buttinette

« Des idées de loisirs créatifs à butiner »



Set de sacoches pour le vélo

Coupe des tissus :


Tissu à étoiles :
- 3x sacoche (selon le patron)
- 6x partie latérale (selon le patron)
- 3x bande de tissu de 5 x 40 cm (anses)
- 3x bande de tissu de 3 x 12 cm (fermoir)

Tissu à carreaux :
- 3x sacoche (selon le patron)
- 6x partie latérale (selon le patron)
- 3x bande de tissu de 5 x 40 cm (anses)
- 3x bande de tissu de 3 x 12 cm (fermoir)
- 3x pochettes extérieures 34 x 24 cm

Vlieseline S320 :
- 3x sacoche (selon le patron)
- 6x partie latérale (selon le patron)
- 3x bande de tissu de 5 x 40 cm (anses)
- 3x bande de tissu de 3 x 12 cm (fermoir)
- 3x pochettes extérieures 34 x 24 cm

IMPRIMER LE MOTIF

IMPORTANT : Suivant les paramètres, votre imprimante peut éventuellement redimensionner le motif.
Merci de faire attention à régler votre imprimante de sorte à ne pas changer la dimension du PDF.
Par la suite, vérifiez les dimensions à l'aide de la petite case de contrôle.

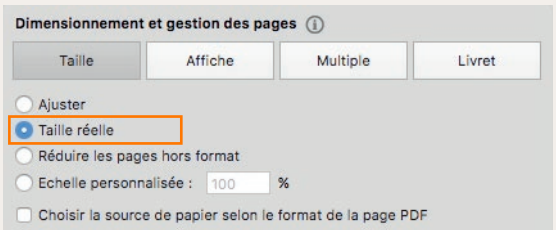


case de contrôle



MARGE DE COUTURE


Les marges de couture sont déjà comprises.

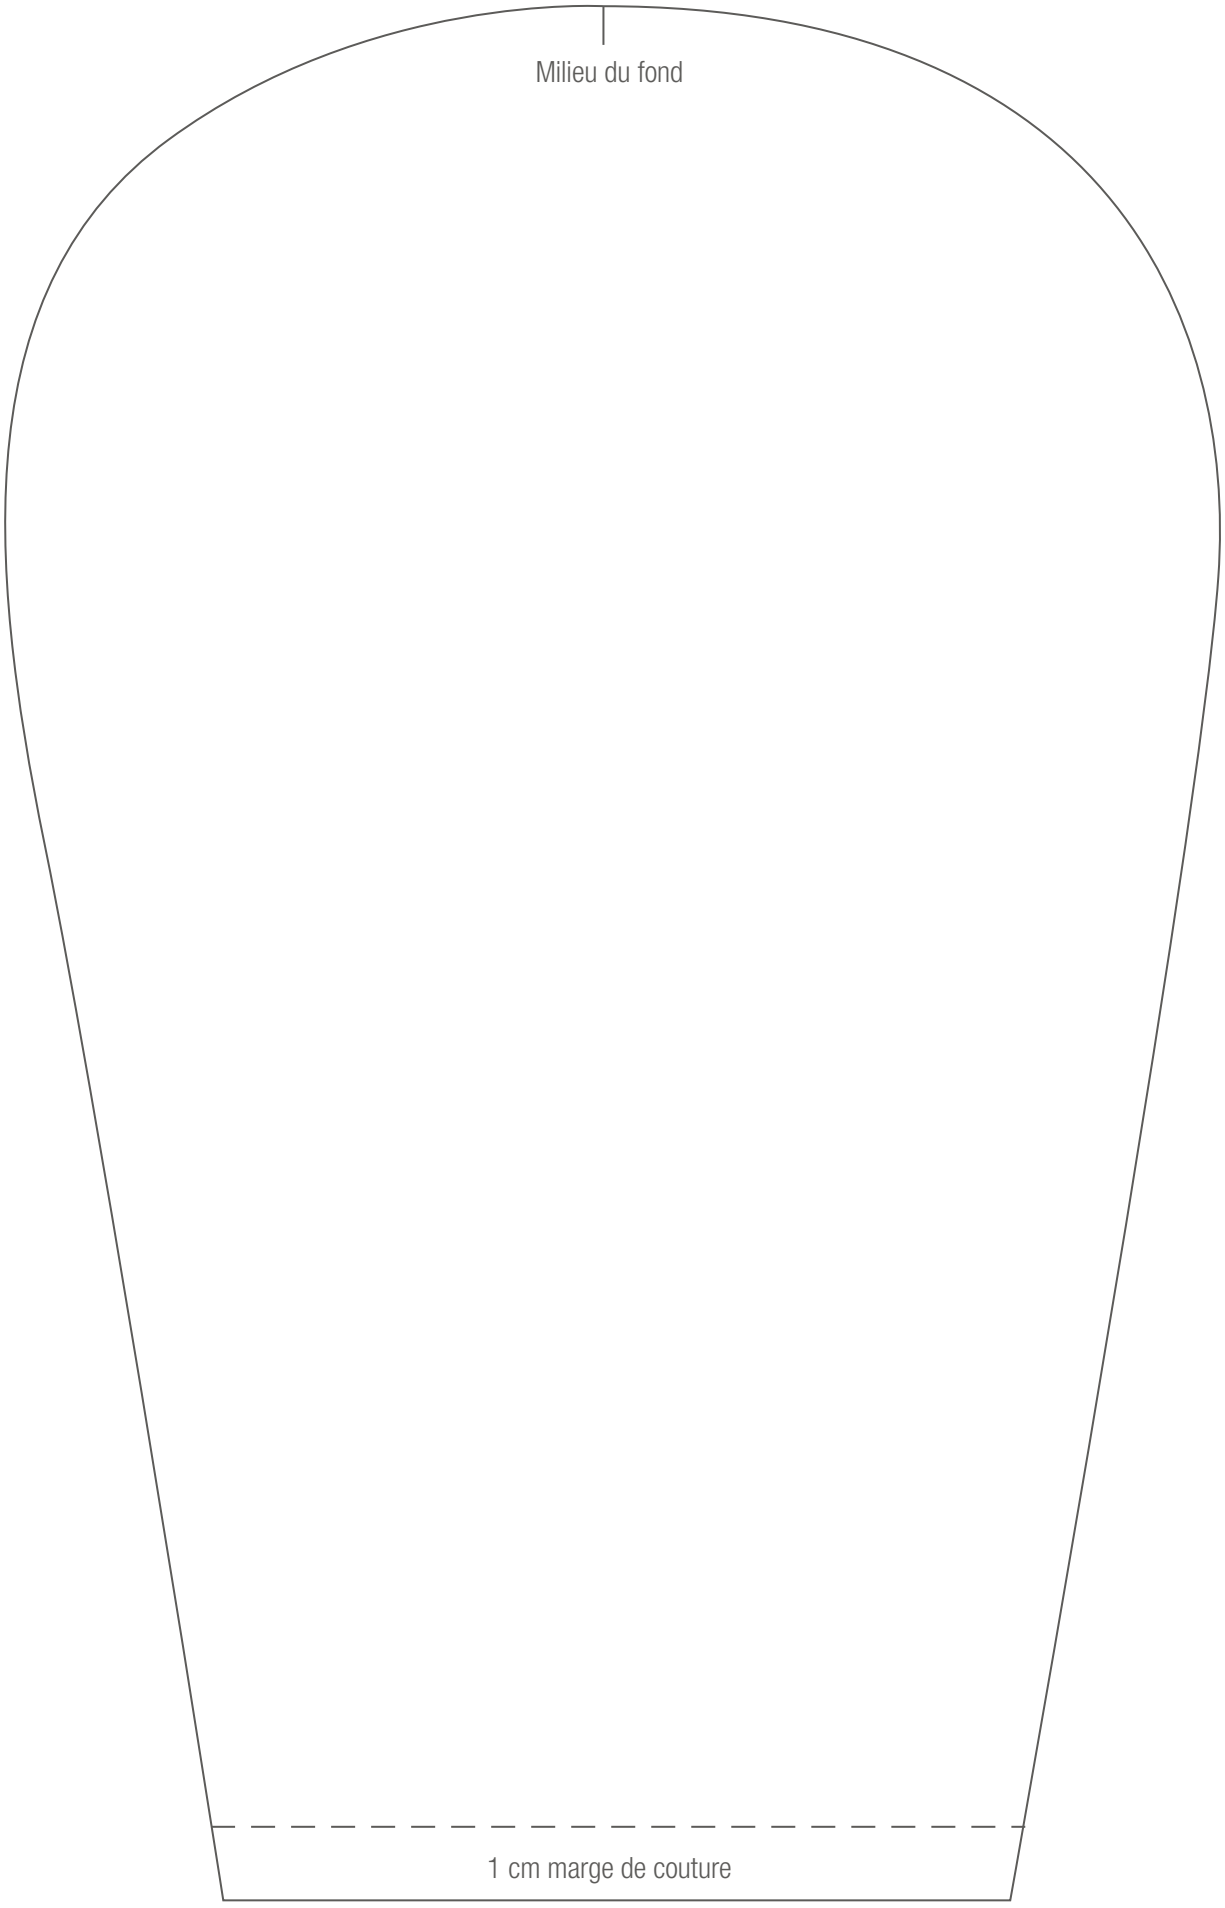


buttinette
„Am liebsten selbstgemacht!“

Sacoches

Merci d'assembler les parties le long des lignes colorées correspondantes.

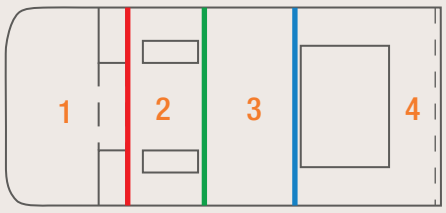

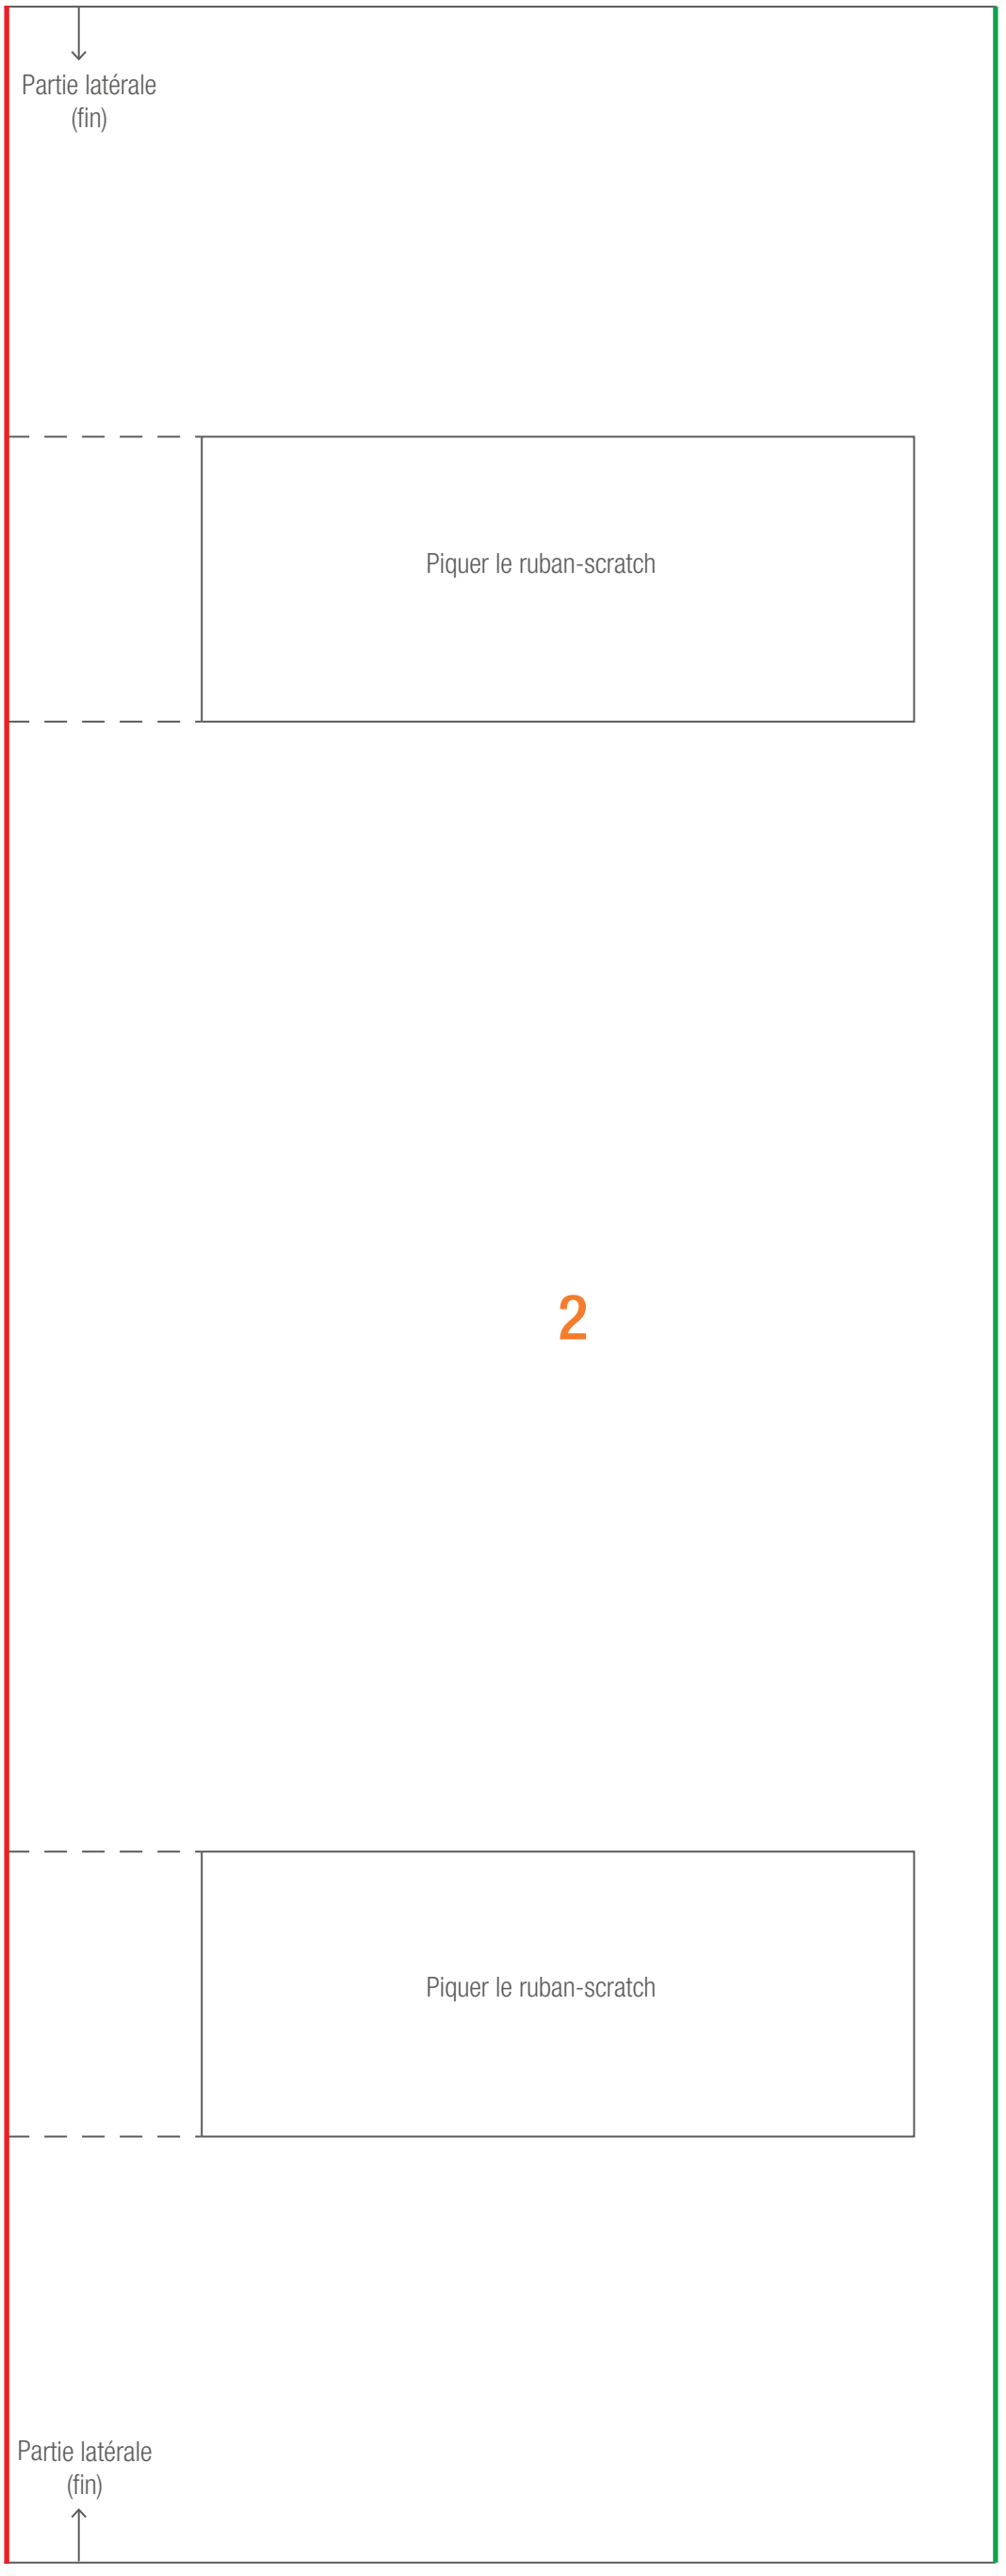

Coudre l'anse de la sacoche

A coudre avec l'angle

Sangle pour fixation parapluie

Position ruban-fermeture de la sacoche

1


Sangle pour fixation parapluie

A coudre avec l'angle

Coudre l'anse de la sacoche


buttinette

„Am liebsten selbstgemacht!“

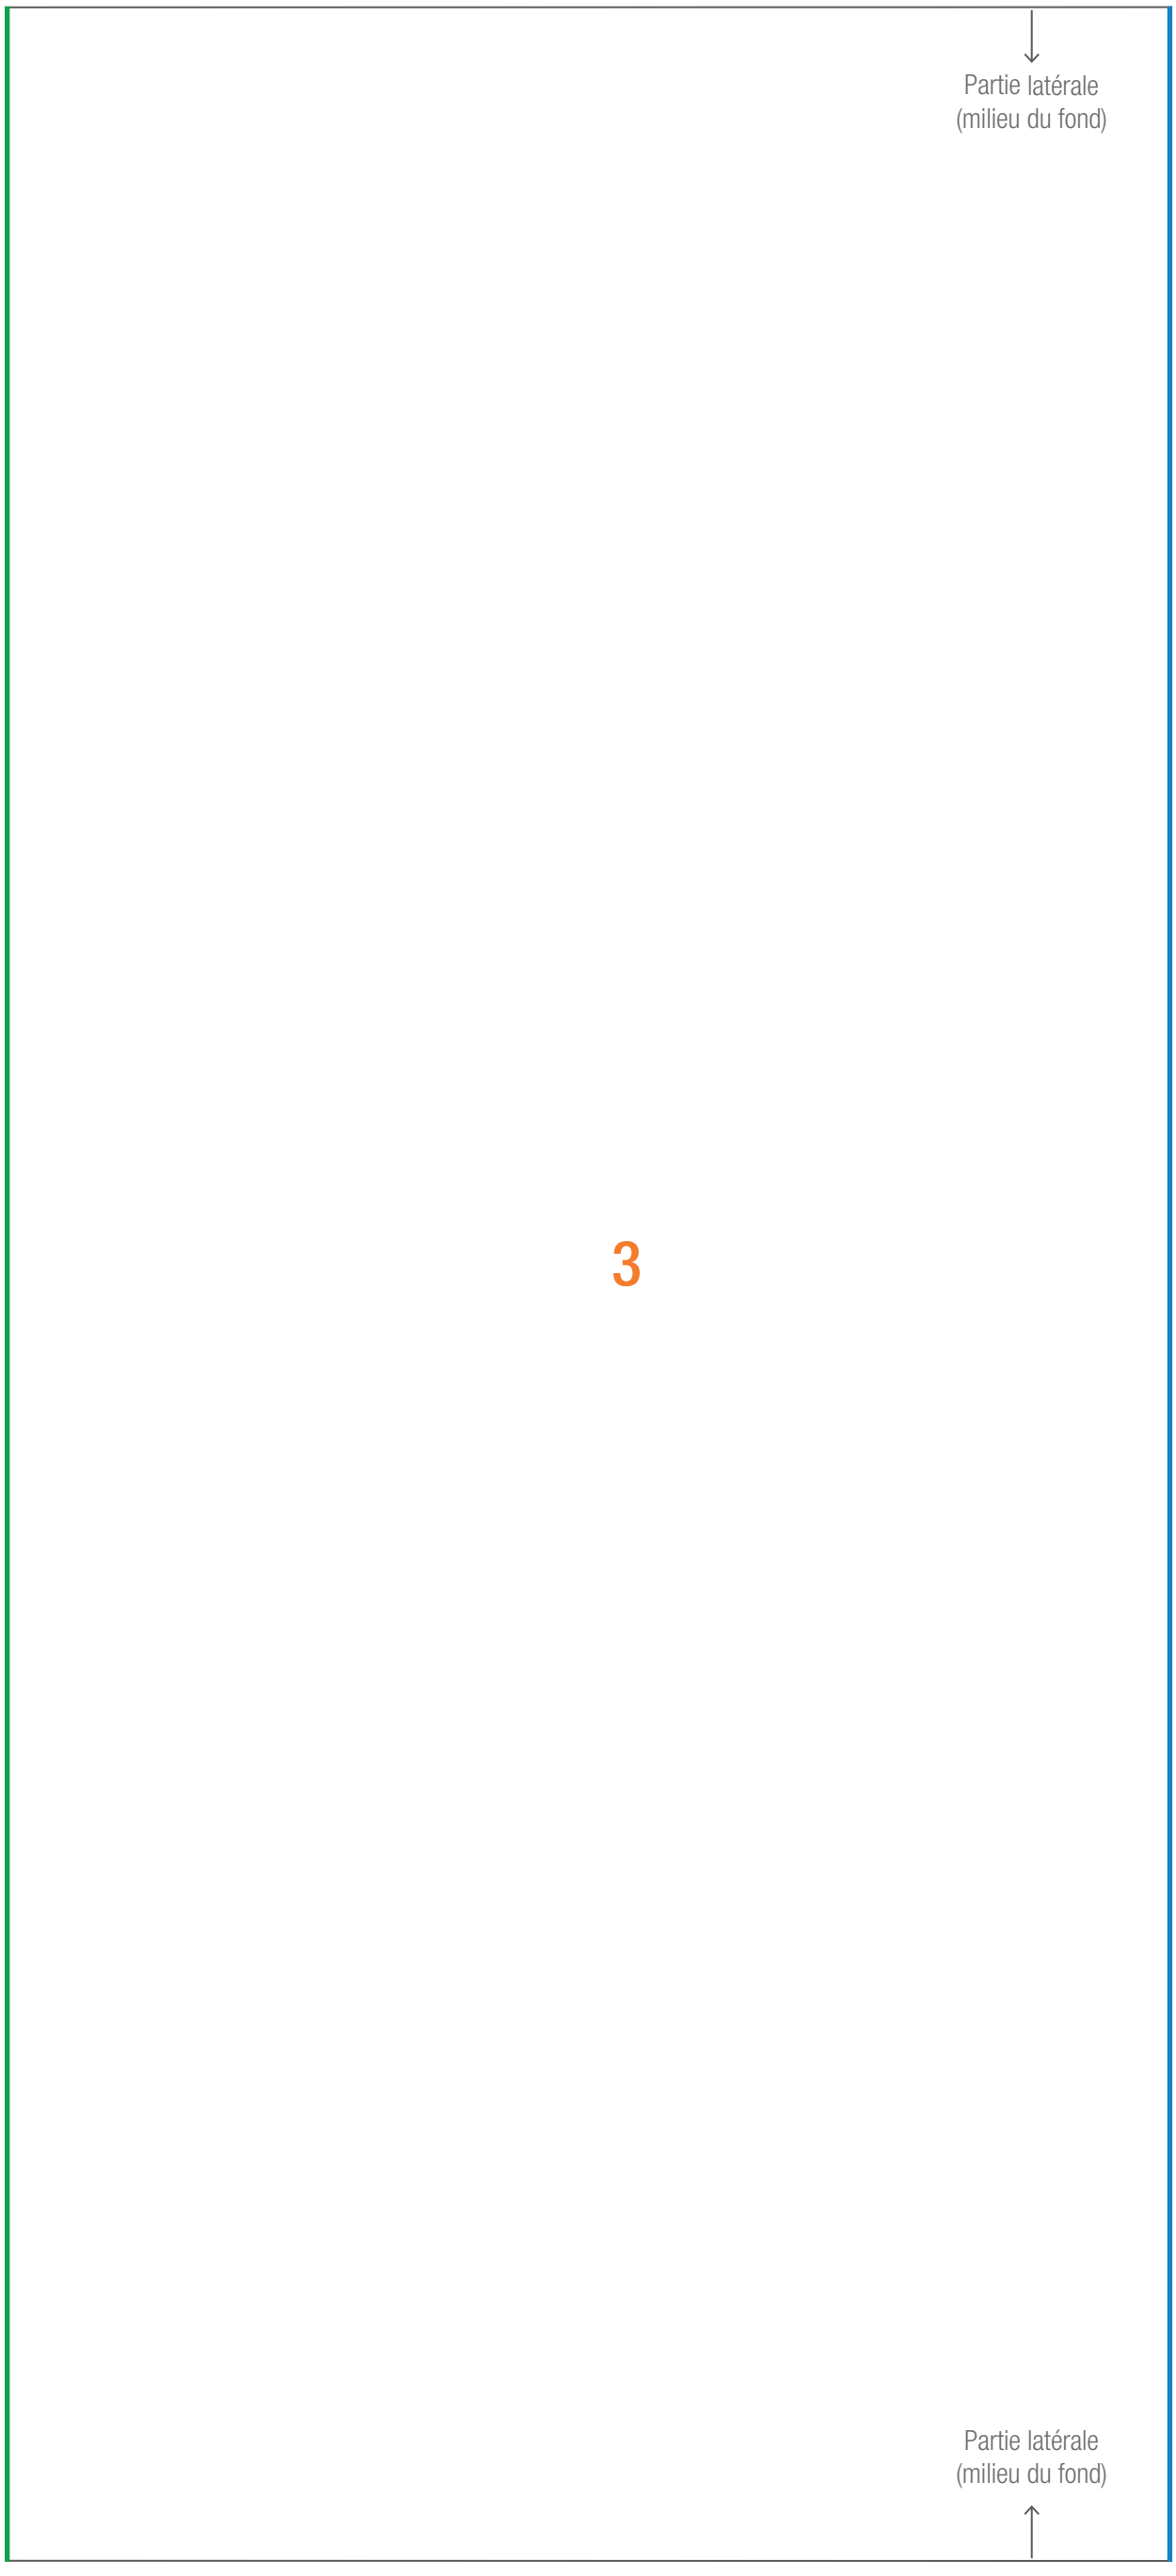

buttinette
„Am liebsten selbstgemacht!“

Partie latérale
de la sacoche
(début)

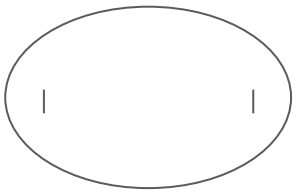

Fermeture cartable

Piquer le
ruban-scratch

4

1 cm marge de couture

Partie latérale
de la sacoche
(début)